

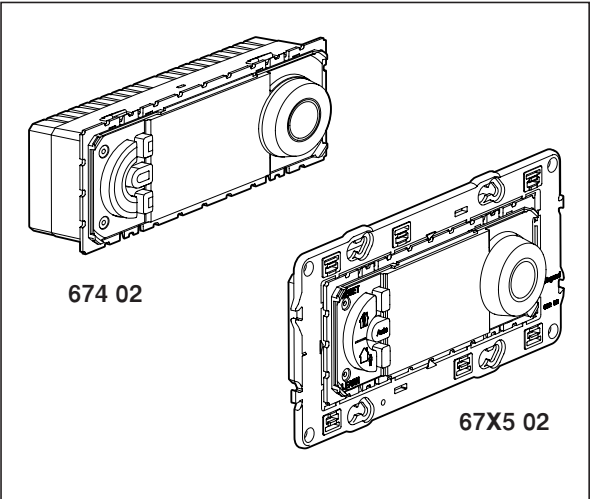
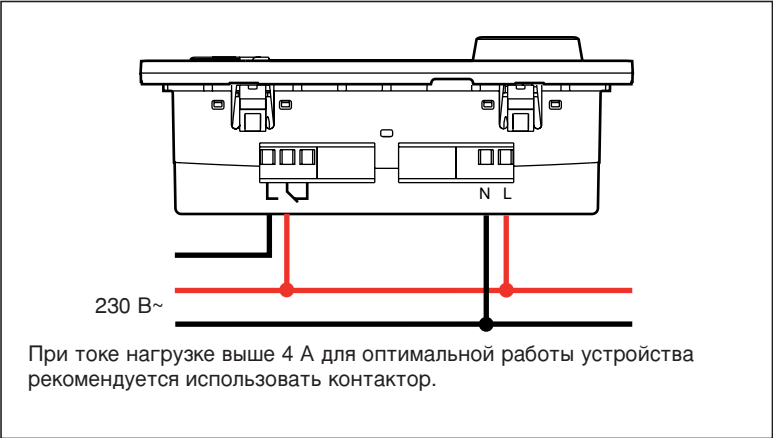


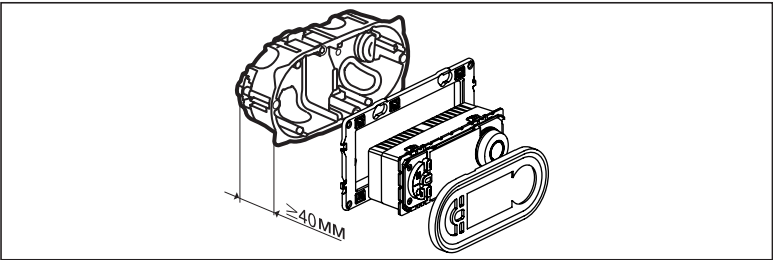

Технические характеристики

Напряжение питания:	230 В 50/60 Гц	
Потребление:	1 Вт	
Коммутируемый выход:	1 реверсивный контакт 8 А 250 В~ φ = 1	
Погрешность хода часов:	± 1 с/день в нормальных условиях эксплуатации	
Емкость зажимов	Жесткий кабель	Гибкий кабель
	1,5...4 мм²	1,5...2,5 мм²
Программы, защищенные EEPROM	4 предустановленных программы , 1 свободная программа	
Время автономной работы	100 часов для всех входов	
Диапазон регулировки температуры:	от + 7° С до +30° С	
Режим защиты от замерзания:	+7°С	
Температура хранения:	- 10°С ... +60°С	
Диапазон рабочих температур:	- 5°С ... +50°С	
Режим работы	Тип 1.В МЭК/EN 60730-1	

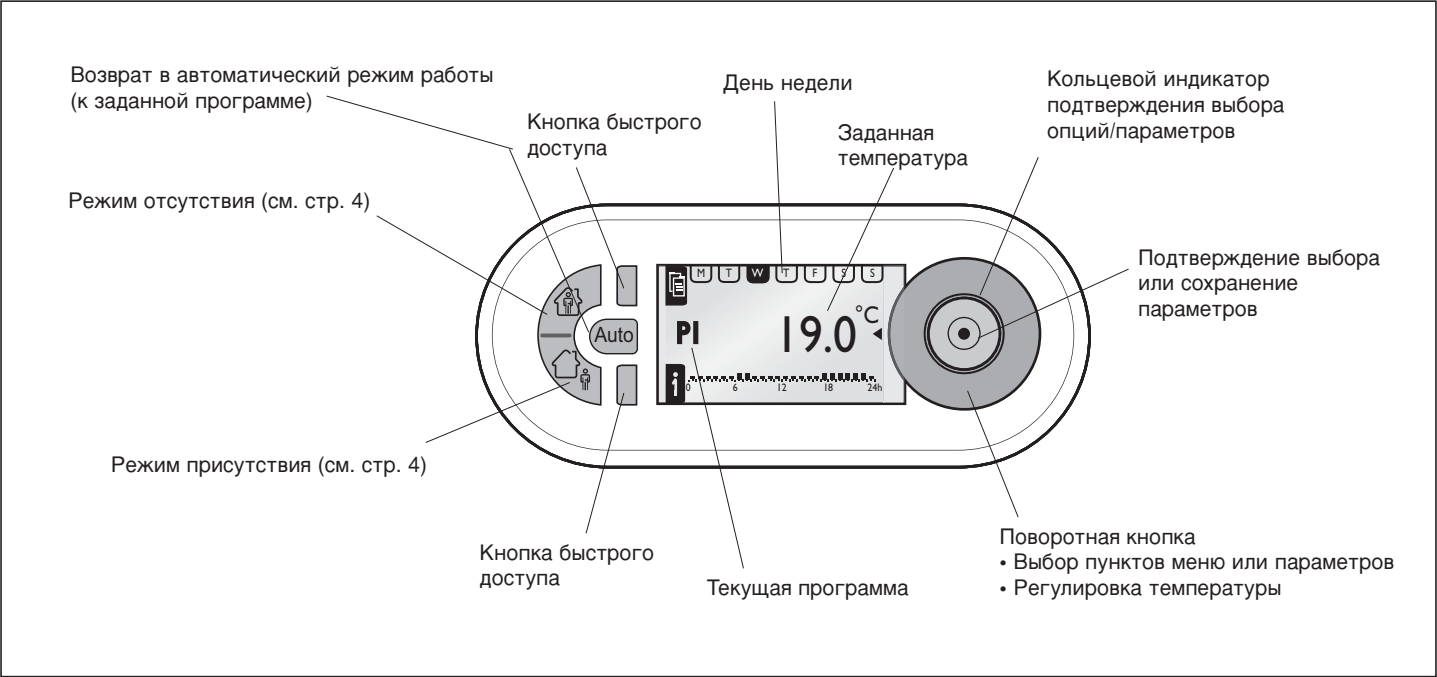

Кнопка быстрого доступа


- Меню
- Возврат
- Информация
- Выбор количества дней (1 - 30) работы в режиме «присутствия» и режиме «отсутствия»

МЕНЮ (MENU)																																															
НАСТРОЙКИ (SETUP)																																															
	ЯЗЫК (LANGUAGE)	АНГЛИЙСКИЙ/НЕМЕЦКИЙ/ФРАНЦУЗСКИЙ/ИСПАНСКИЙ/ НИДЕРЛАНДСКИЙ (ENGLISH / DEUTSCH / FRANCAIS / ESPANOL / NEDERLANDS)																																													
	ДАТА/ВРЕМЯ (DATE/TIME)	ДАТА (DATE)	ВРЕМЯ (TIME)	ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ (SUMMERTIME)	ЕВРОПА/США/БЕЗ ИЗМ./ СВОБОДН. (EUROPE, US, NONE, USER DEFINED)																																										
	ПРОГРАМ. ТЕМП. (TEMP. -SETTINGS)	Т° КОМФОРТ (T° COMFORT)	Т° ЭКОНОМИЯ (T _э REDUCED)																																												
	КАЛИБРОВКА (WALL COMPENS.)	+ 0.0°C																																													
	ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ (PRESENCE TIME)	6-22 ЧАСОВ (6-22 O'CLOCK)	0-24 ЧАСОВ (0-24 O'CLOCK)																																												
	ЭКРАН (DISPLAY)	КОНТРАСТНОСТЬ (CONTRAST)	ЯРКОСТЬ (BRIGHTNESS)																																												
ПРОГРАММЫ (PROGRAMME)			Символы  3d Режим комфорта и количество дней  3d Режим экономии и количество дней  3d Режим защиты от замерзания и количество дней  Отопление включено  Ручной режим  19° Текущая температура  16° Температура режима экономии (по умолчанию 16 °C)  19° Температура режима комфорта (по умолчанию 19 °C) <tr><td colspan="2">P1- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ (P1- FULLTIME)</td><td colspan="2"> M T W T F S S 06:00 - 08:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) </td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">P2- ДОМА (P2- NONEEMPLOYED)</td><td colspan="2"> M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) </td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">P3- ШКОЛА (P3- SCHOOL)</td><td colspan="2"> M T W T F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 14:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) </td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td colspan="2">P4- ПОЛОВИНА ДНЯ (P4- PART-TIME)</td><td colspan="2"> M T W T F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET) </td><td colspan="2"></td></tr> <tr><td>P5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)</td><td>СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)</td><td colspan="4">СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)</td></tr> <tr><td>ОПЦИИ (OPTIONS)</td><td>ИНФО (INFO)</td><td colspan="4">ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)</td></tr> <tr><td colspan="6">ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RESET SETTINGS)</td></tr>			P1- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ (P1- FULLTIME)		M T W T F S S 06:00 - 08:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)				P2- ДОМА (P2- NONEEMPLOYED)		M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)				P3- ШКОЛА (P3- SCHOOL)		M T W T F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 14:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)				P4- ПОЛОВИНА ДНЯ (P4- PART-TIME)		M T W T F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)				P5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)	СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)	СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)				ОПЦИИ (OPTIONS)	ИНФО (INFO)	ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)				ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RESET SETTINGS)					
P1- ОБЩЕЕ ВРЕМЯ (P1- FULLTIME)		M T W T F S S 06:00 - 08:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)																																													
P2- ДОМА (P2- NONEEMPLOYED)		M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)																																													
P3- ШКОЛА (P3- SCHOOL)		M T W T F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 14:00 17:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)																																													
P4- ПОЛОВИНА ДНЯ (P4- PART-TIME)		M T W T F S S 06:00 - 08:00 12:00 - 22:00 0 6 12 18 24h M T W T F S S 06:00 - 22:00 0 6 12 18 24h ВЫБРАТЬ (SELECT) ИНФО (INFO) ИЗМЕНИТЬ (MODIFY) СБРОС (RESET)																																													
P5- СВОБОДН. (P5- USER DEF.)	СВОБОДНАЯ (USER DEFINED)	СОЗДАТЬ / ВЫБРАТЬ, ИНФО, ИЗМЕНИТЬ, УДАЛИТЬ (CREATE / SELECT, INFO, MODIFY, DELETE)																																													
ОПЦИИ (OPTIONS)	ИНФО (INFO)	ТЕРМ ПРОГ (THERM PROG) дд/мм/гггг (dd/mm/yyyy) ВЕРСИЯ xx (VERSION xx)																																													
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ (RESET SETTINGS)																																															


Символы

-  3d Режим комфорта и количество дней
-  3d Режим экономии и количество дней
-  3d Режим защиты от замерзания и количество дней
-  Отопление включено
-  Ручной режим
-  Текущая температура
-  Температура режима экономии
(по умолчанию 16 °C)
-  Температура режима комфорта
(по умолчанию 19 °C)

Сброс настроек

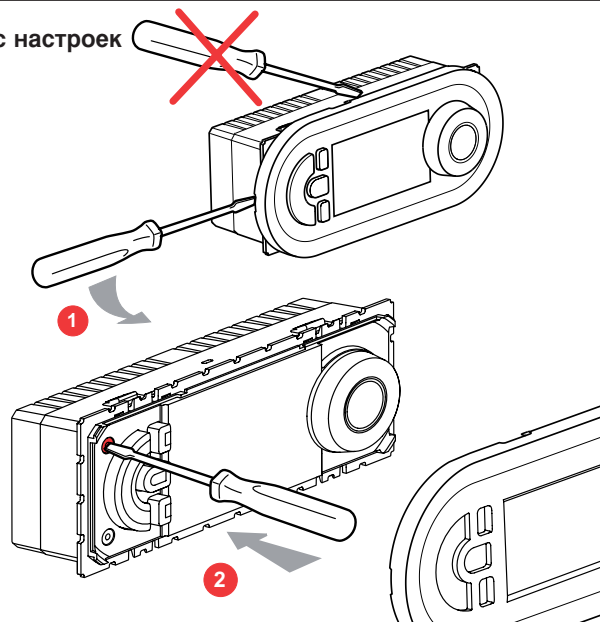

Информация о программах




Ручная настройка

Регулировка температуры с шагом 0,5 °C без изменения параметров текущей программы.

Возврат к заданной температуре:

- автоматически при последующем изменении программы
- вручную при нажатии кнопки «Auto»

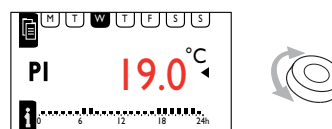

Программирование температуры



MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

МЕНЮ
НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ
ОПЦИИ



SETUP
LANGUAGE
DATE/TIME
TEMP.-SETTINGS

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

T° COMFORT
19.0°C

НАСТРОЙКИ
ЯЗЫК
ДАТА/ВРЕМЯ
ПРОГР. ТЕМП.

ПРОГР. ТЕМП.
T° КОМФОРТ
T° ЭКОНОМИЯ

T° КОМФОРТ



TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

T° REDUCED
16.0°C

TEMP.-SETTINGS
T° COMFORT
T° REDUCED

ПРОГР. ТЕМП.
T° КОМФОРТ
T° ЭКОНОМИЯ

T° КОМФОРТ

ПРОГР. ТЕМП.
T° КОМФОРТ
T° ЭКОНОМИЯ



Температура комфорта в режиме присутствия

Регулировка температуры режима комфорта



MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

МЕНЮ
НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ
ОПЦИИ



SETUP
TEMP.-SETTINGS
WALL COMPENS.
PRESENCE TIME

НАСТРОЙКИ
ПРОГ. ТЕМП.
КАЛИБРОВКА
ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ




PRESENCE TIME
6-22 O'CLOCK
0-24 O'CLOCK

ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ
6-22 ЧАСОВ
0-24 ЧАСОВ



Калибровка

Разница между температурными значениями и комнатной температурой может быть компенсирована функцией калибровки.

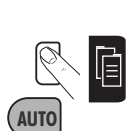

MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

МЕНЮ
НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ
ОПЦИИ



SETUP
DATE/TIME
TEMP.-SETTINGS
WALL COMPENS.

НАСТРОЙКИ
ДАТА/ВРЕМЯ
ПРОГ. ТЕМП.
КАЛИБРОВКА



WALL COMPENS.
+0.0°C

КАЛИБРОВКА



Регулировка контрастности/яркости



MENU
SETUP
PROGRAMS
OPTIONS

МЕНЮ
НАСТРОЙКИ
ПРОГРАММЫ
ОПЦИИ



SETUP
WALL COMPENS.
PRESENCE TIME
DISPLAY

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

НАСТРОЙКИ
КАЛИБРОВКА
ВРЕМЯ ПРИСУТСТВИЯ
ЭКРАН

ЭКРАН
КОНТРАСТНОСТЬ
ЯРКОСТЬ

ЭКРАН
КОНТРАСТНОСТЬ



DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

DISPLAY
BRIGHTNESS

DISPLAY
CONTRAST
BRIGHTNESS

ЭКРАН
КОНТРАСТНОСТЬ
ЯРКОСТЬ

ЭКРАН
ЯРКОСТЬ

ЭКРАН
КОНТРАСТНОСТЬ
ЯРКОСТЬ



Режим «присутствия»



При работе в данном режиме температура комфорта включается с 6:00-22:00/0:00-24:00 часов, в остальное время отопление работает в режиме экономии. Данный режим может быть включен на неограниченный период времени или на срок от 1 до 30 дней.


Если не нажимать кнопку в течение 20 с, то режим включается на неограниченный период.

Программирование дней от 1 до 30.

Возврат к заданному режиму работы выполняется:

- автоматически в конце выбранного периода;
- вручную нажатием кнопки "Auto".

Режим «отсутствия»

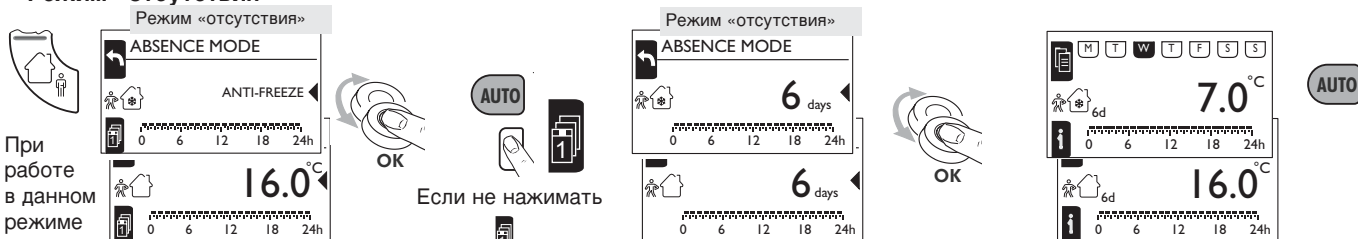

При работе в данном режиме можно включить один из двух температурных уровня: экономичный или защиты от замерзания с 00 до 24 часов. Данный режим может быть включен на неограниченный период времени или на срок от 1 до 30 дней.


Если не нажимать кнопку в течение 20 с, то режим включается на неограниченный период.

Программирование дней от 1 до 30.

Возврат к заданному режиму работы выполняется:

- автоматически в конце выбранного периода;
- вручную нажатием кнопки "Auto".

Изменение программы Изменение времени включения/выключения режимов

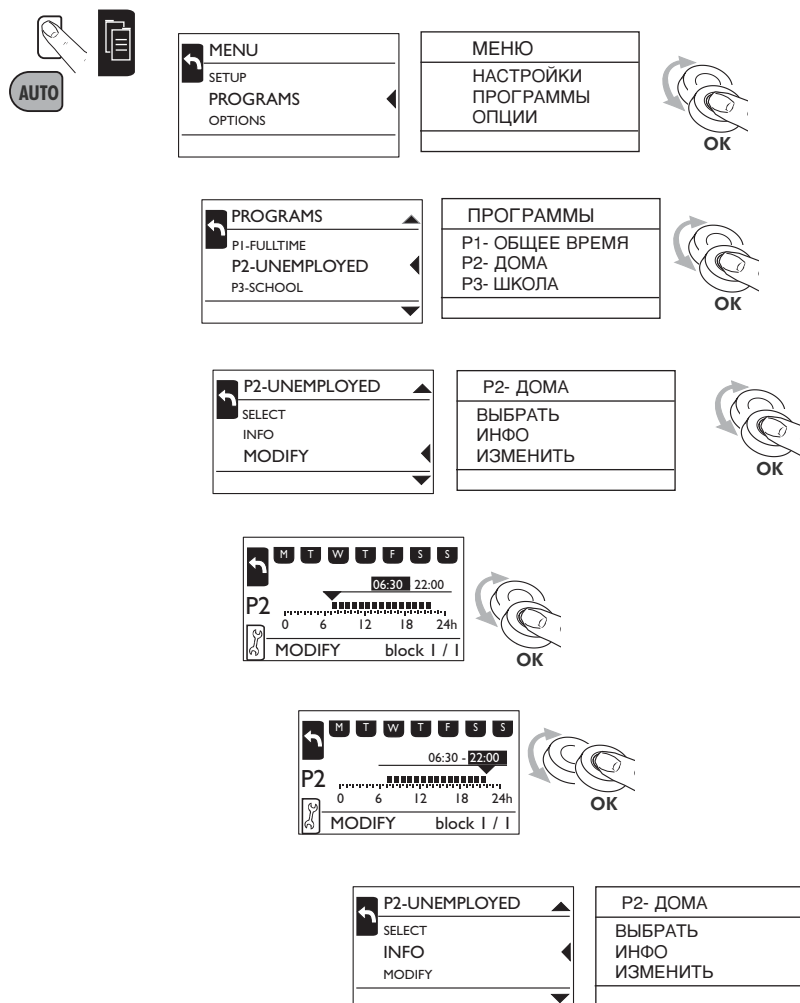

Создание программы № 5

